


SPHERE XG 操作説明マニュアル

2026.3 Ver 1.0



1. ビューア起動方法

図面（PDF）右下のQRコードから点群ビューアサイトにアクセスします。

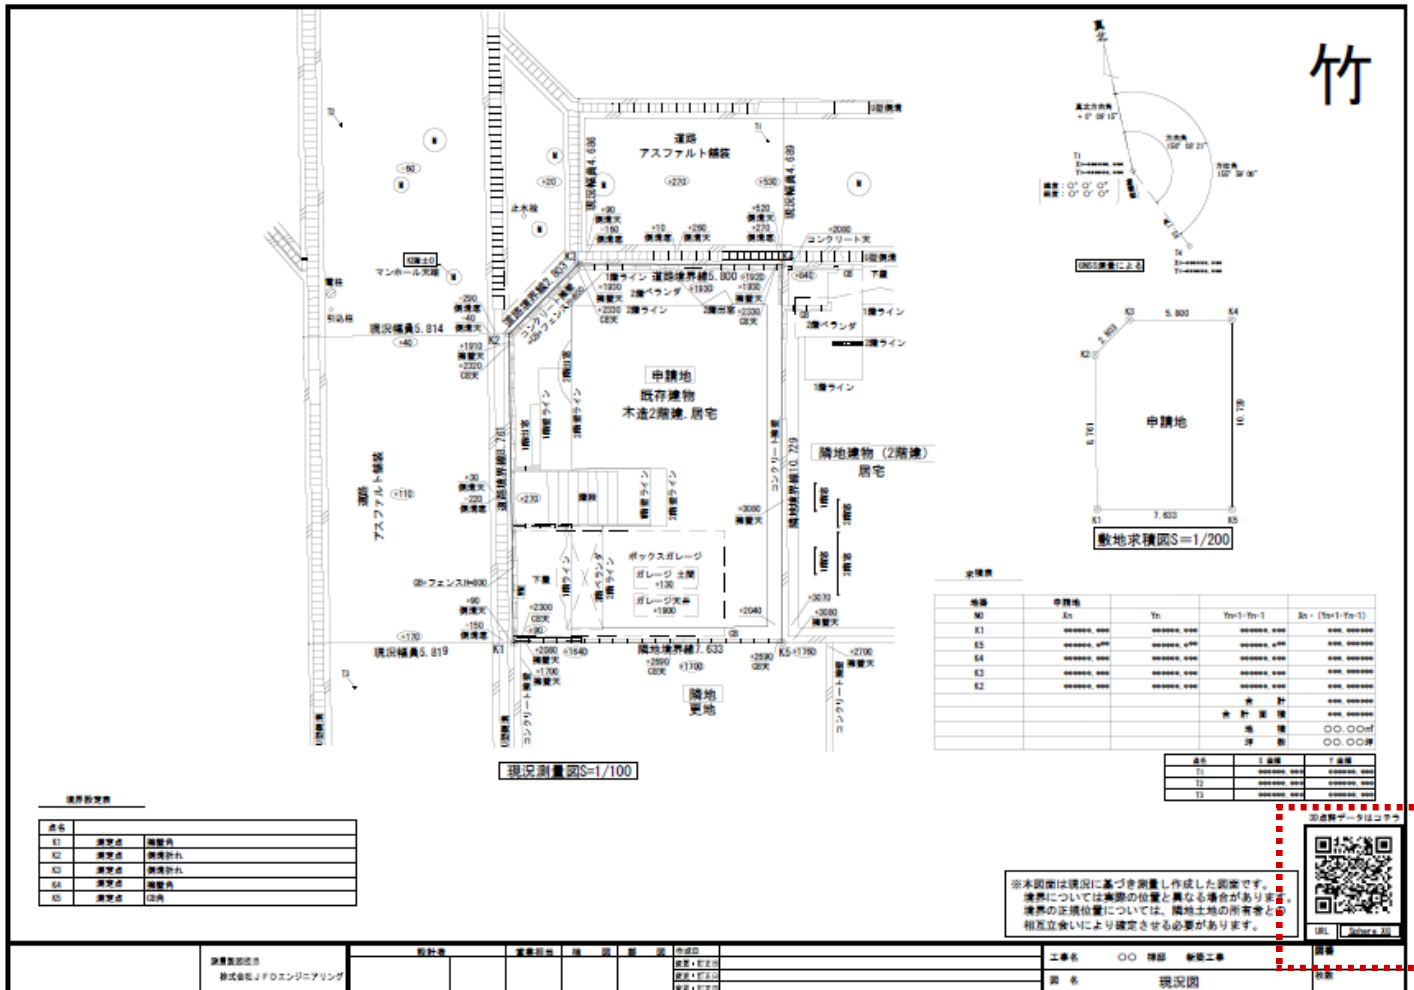

3D点群データはコチラ



URL Sphere XG


図番

※現況に基づき測量し作成した図面です。
については実際の位置と異なる場合があります。
E規位置については、隣地土地の所有者との
会いにより確定させる必要があります。


事名 ○○ 様邸 新築工事

2. 360°写真 閲覧方法

この画面に切り替われば、敷地測量をした敷地を見ることができます。

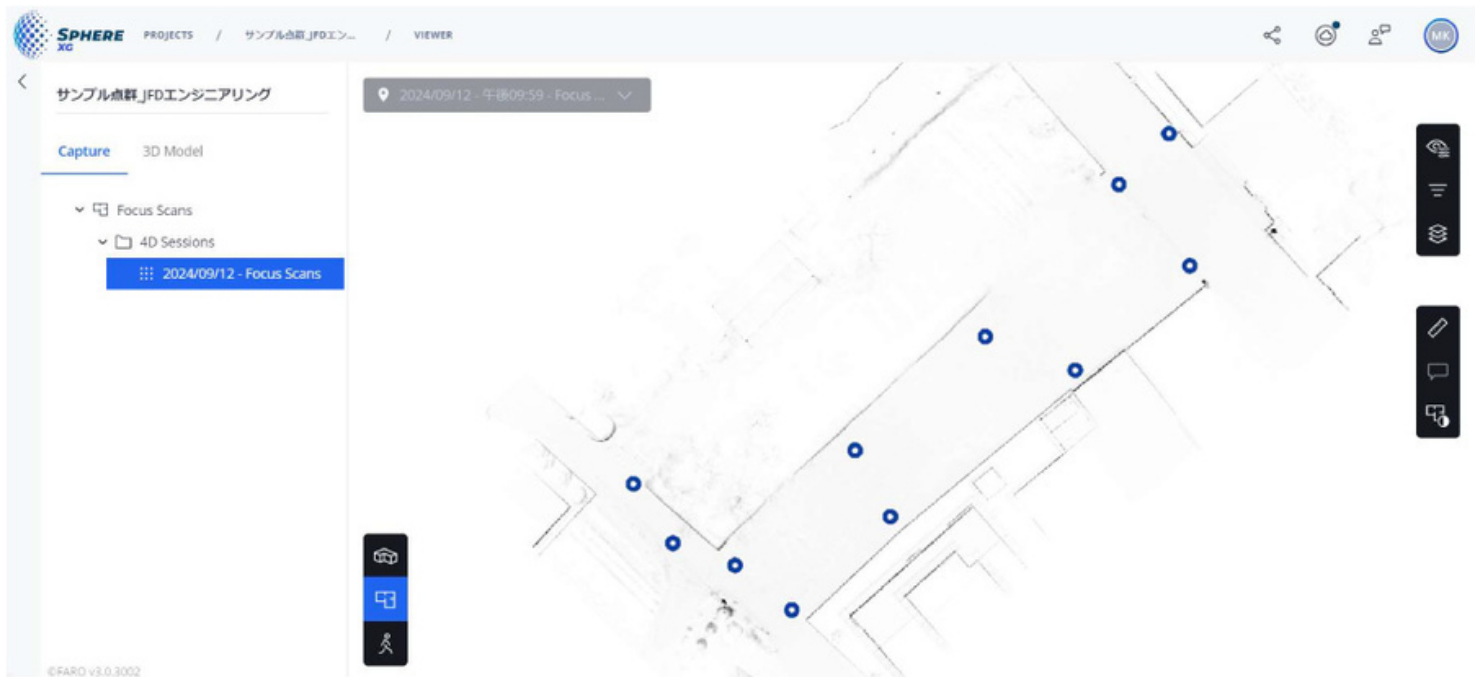


- = スキャン位置
- をクリックすると360°写真が閲覧可能です。

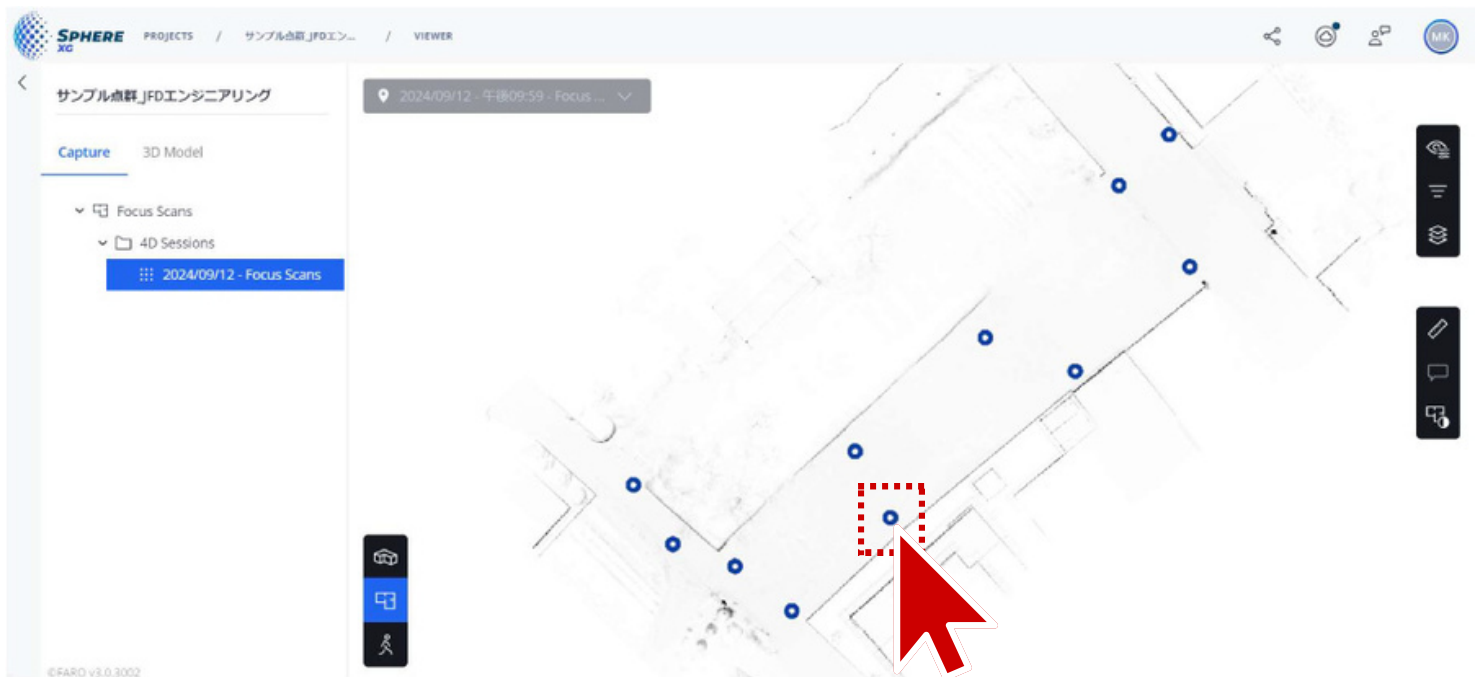


2. 360°写真 閲覧方法

マウスホイールでズームイン・アウトの調整、
左クリックしながら動かすと視点変更ができます。

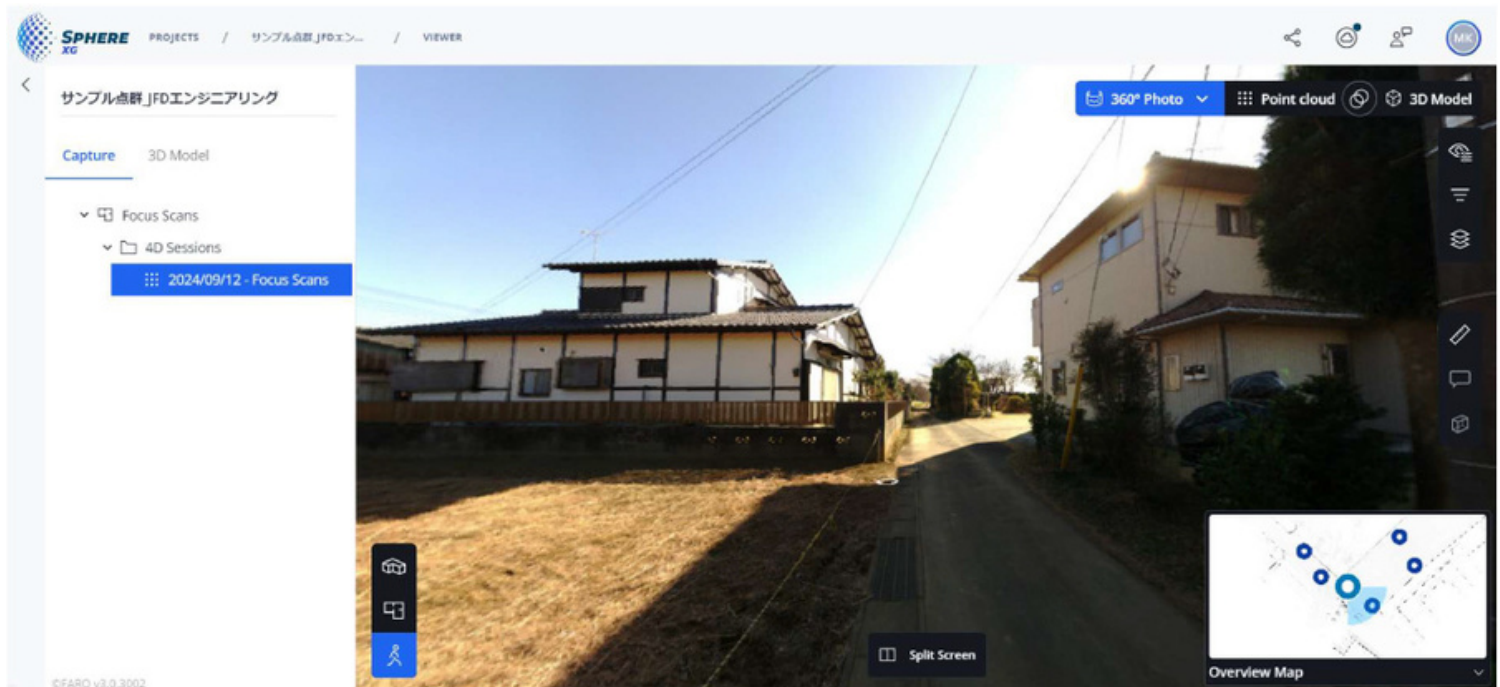


3. 白黒モード変換方法

画面右上のメニューバーから「360°Photo」をクリックして、「360°Photo - Intensity」を選択


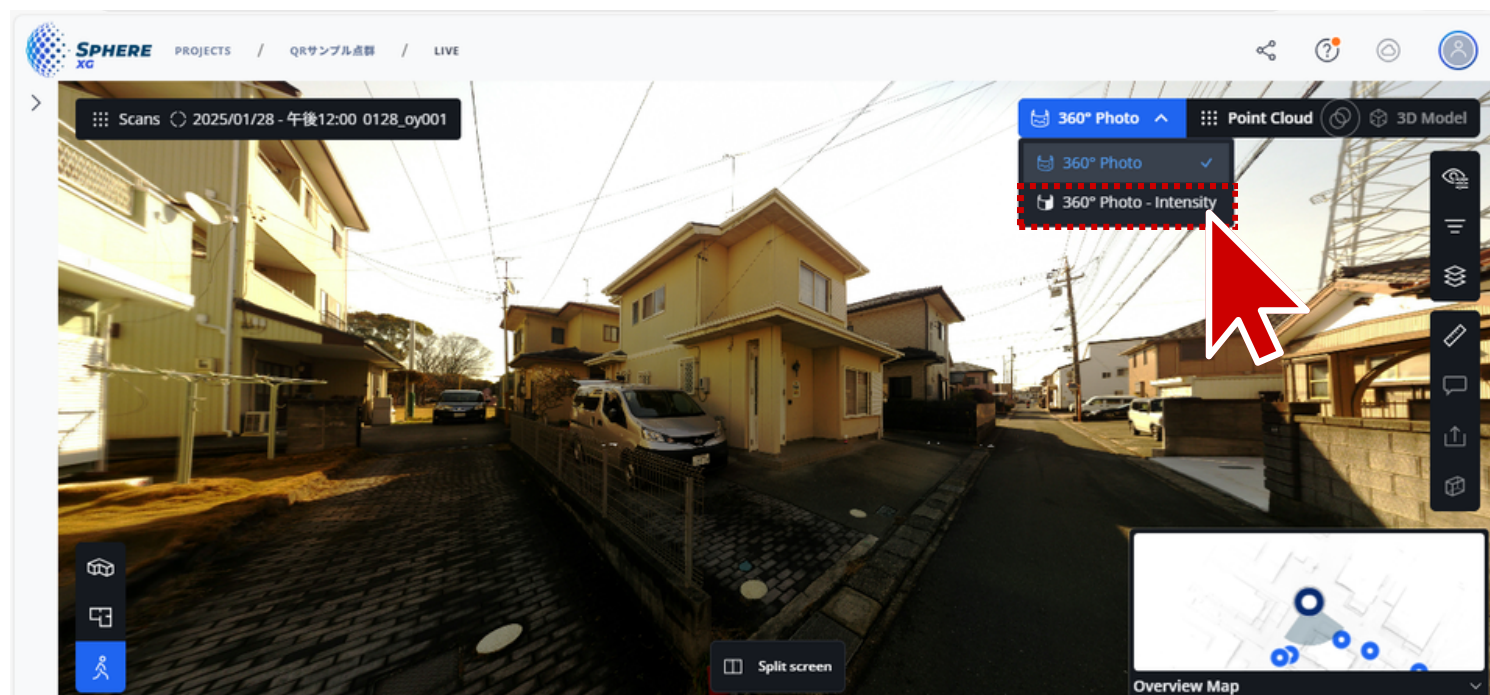


白黒に切り替わります。日影で見にくい場合にご活用下さい。

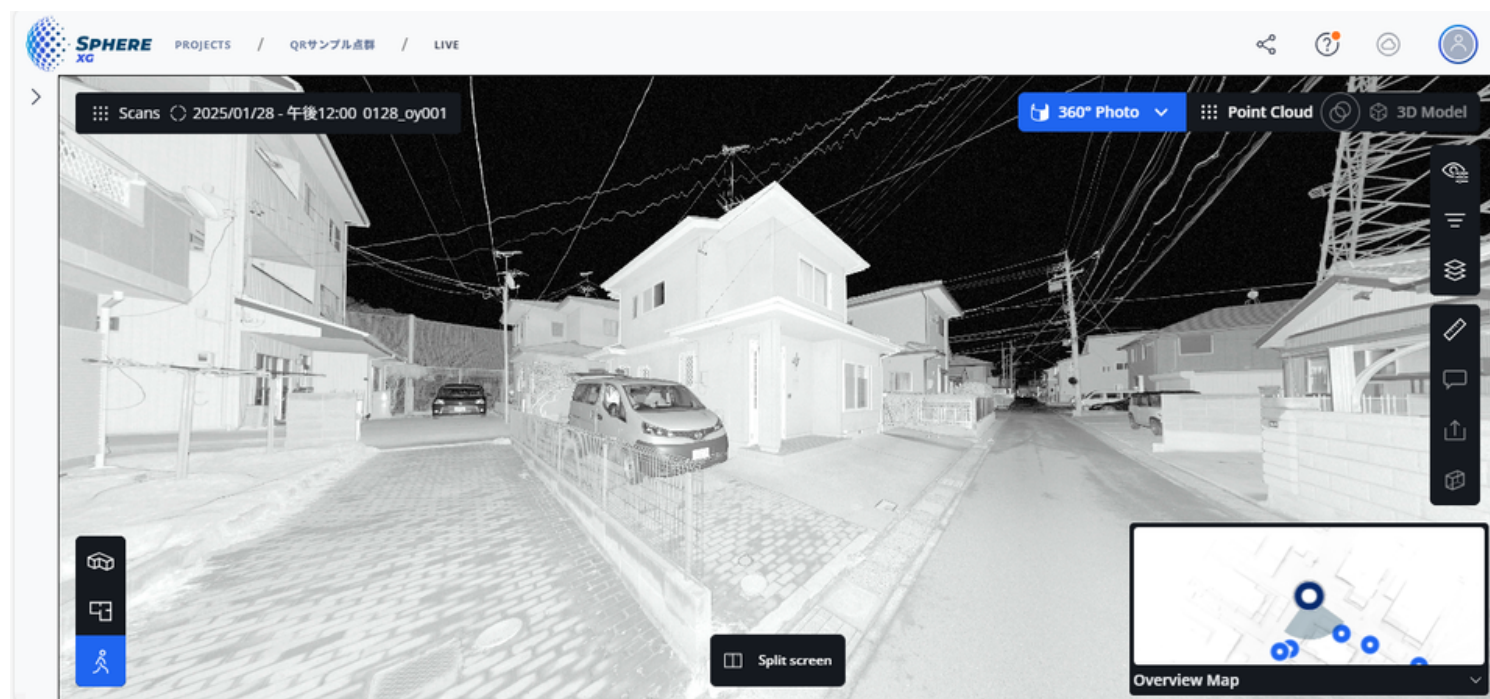

4. 写真⇔点群切り替え


画面右上のメニューバーから「Point cloud」をクリック

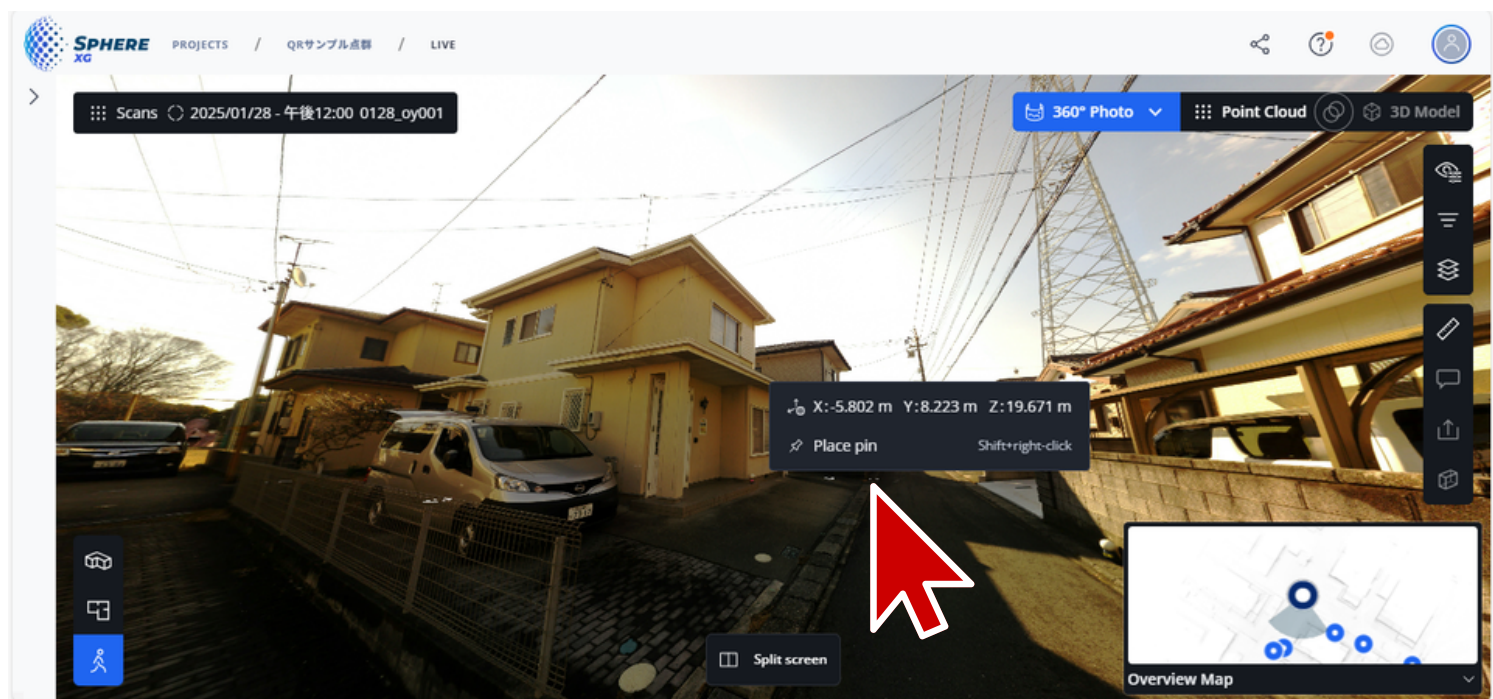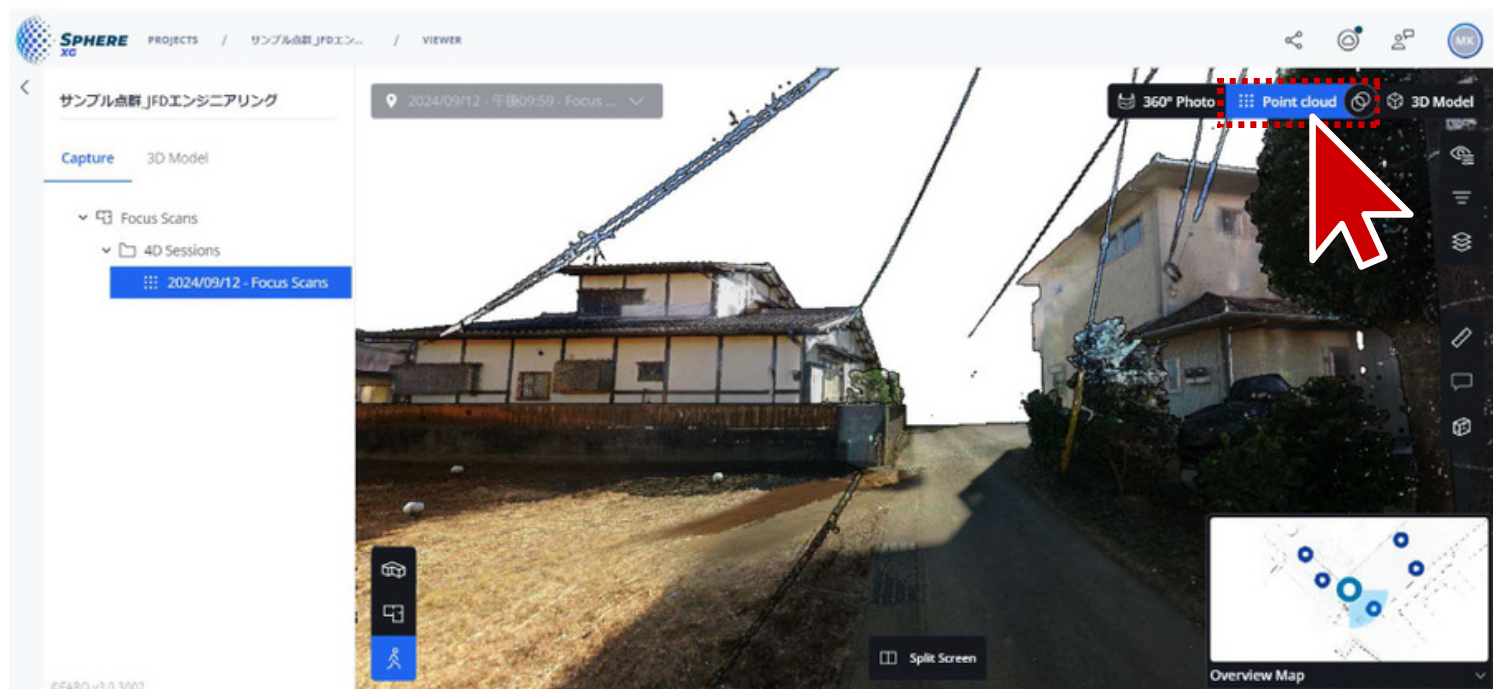

右クリックでマウスカーソル位置の座標を確認可能
Z軸をBMで±0セットしているので、
瞬時にBMからのレベルを確認できる機能
※点群・360°写真どちらでも使用可能

4. 写真⇄点群切り替え

画面右上のメニューバーから「Point cloud」をクリック

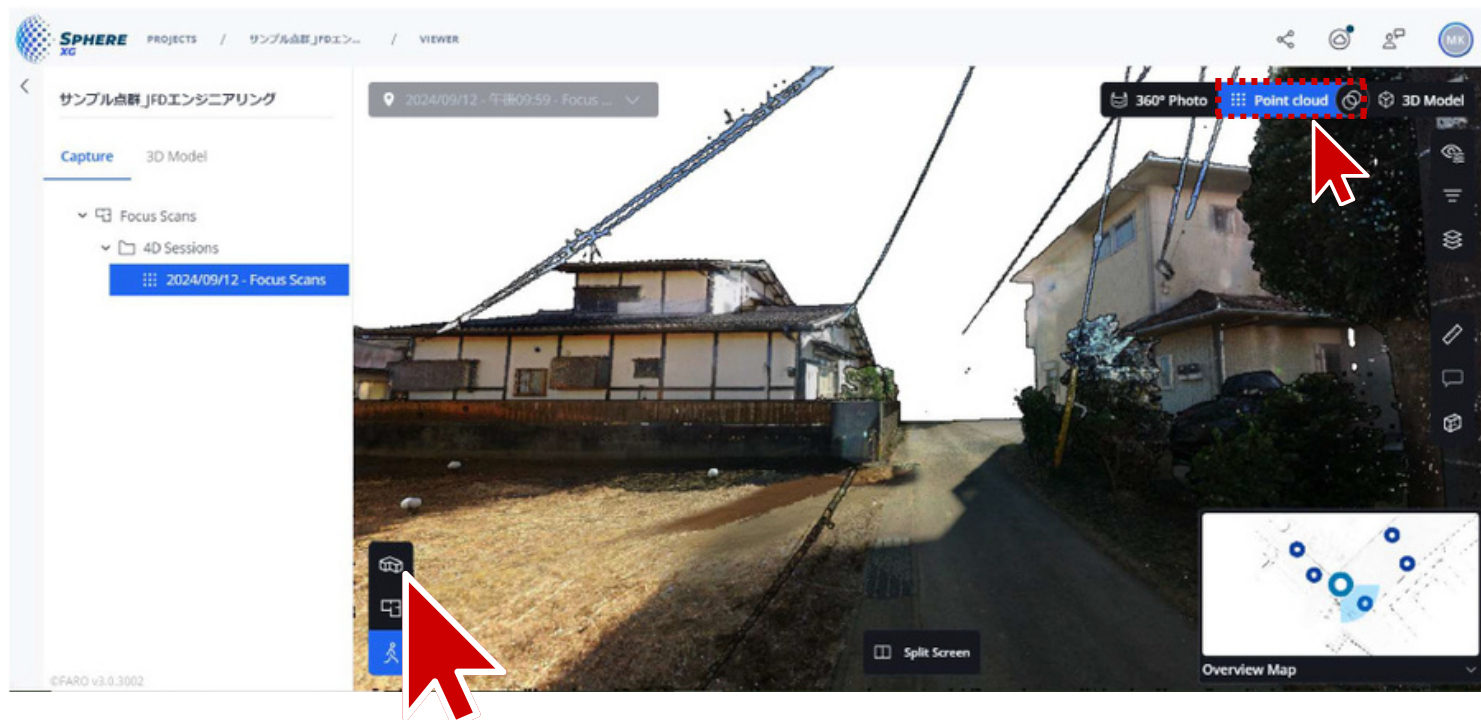

クリックで写真⇄点群の切り替えが可能(どちらでもOK)





左ドラッグで
視点変更



右ドラッグで
(点群を) 平行移動

5. 点群閲覧

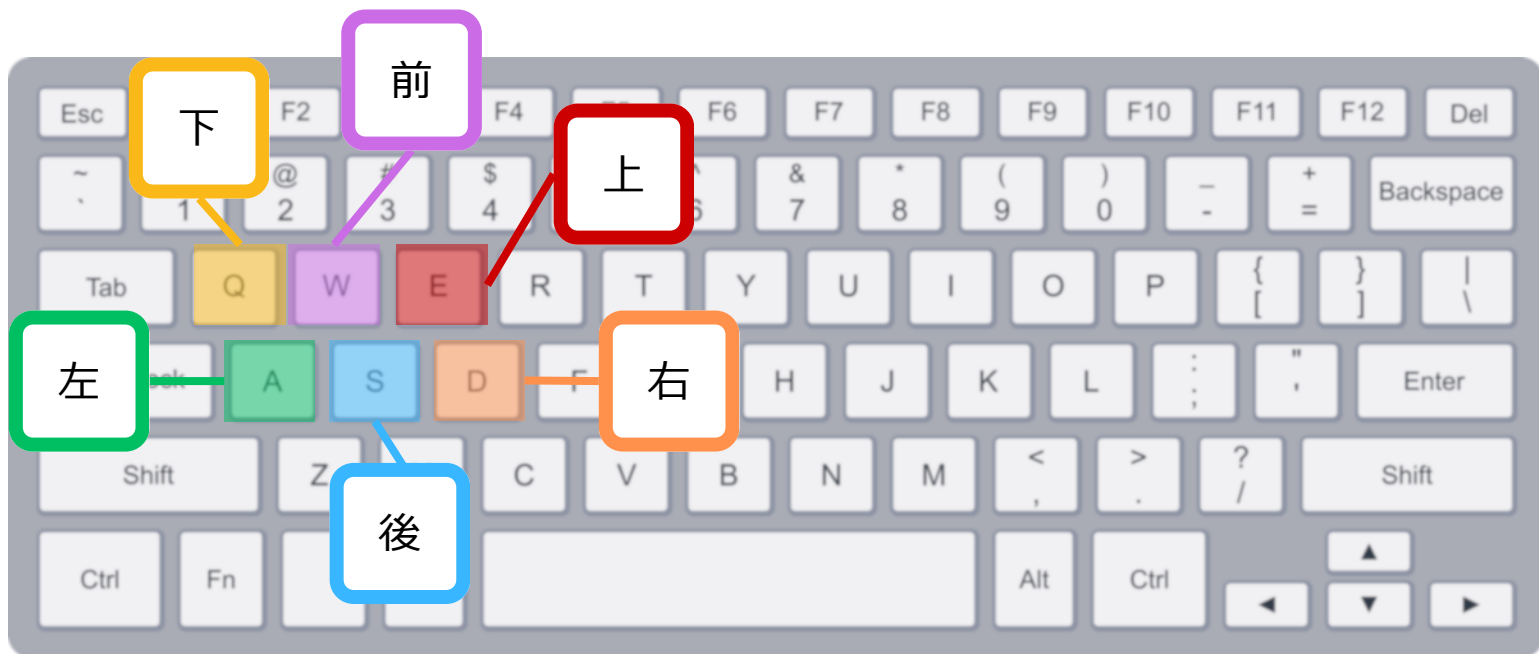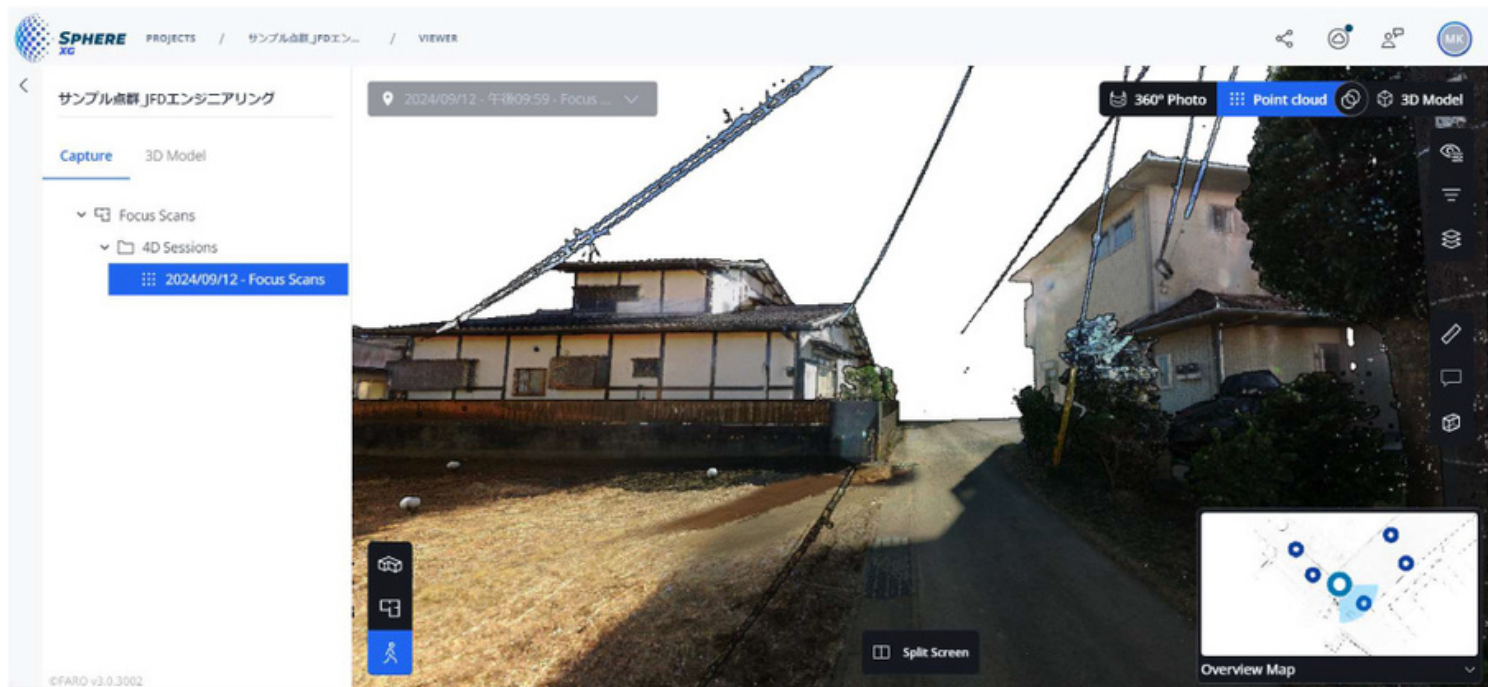


6. 計測機能

- ①右側のメジャーアイコンをクリック
- ②始点をクリック
- ③終点をダブルクリック




計測モード使用時に表示されるメニューバーの「3D」をクリック

- ・ 三角形：直線距離 or 水平垂直距離 の切り替え
- ・ ゴミ箱：計測を削除

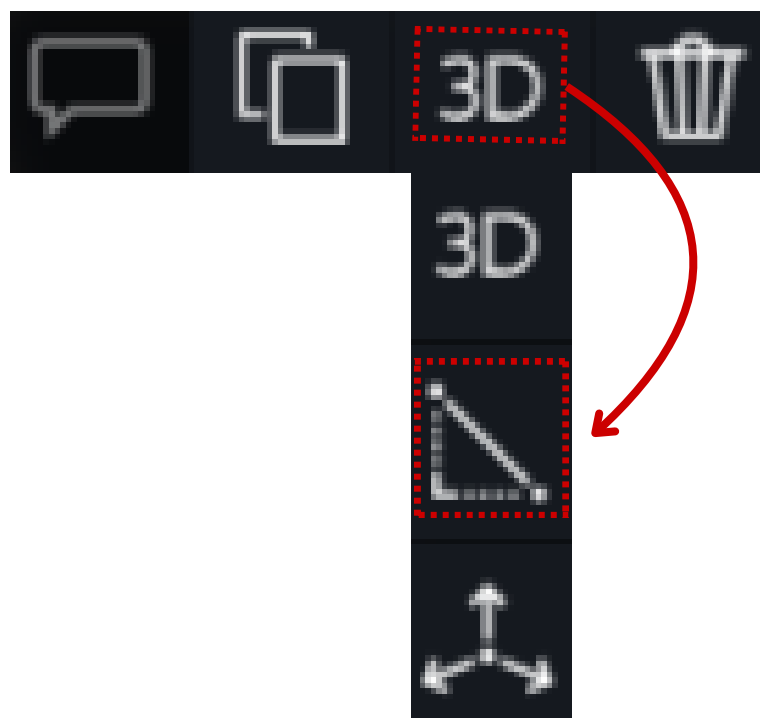


6. 計測機能

水平・垂直距離を表示した場合

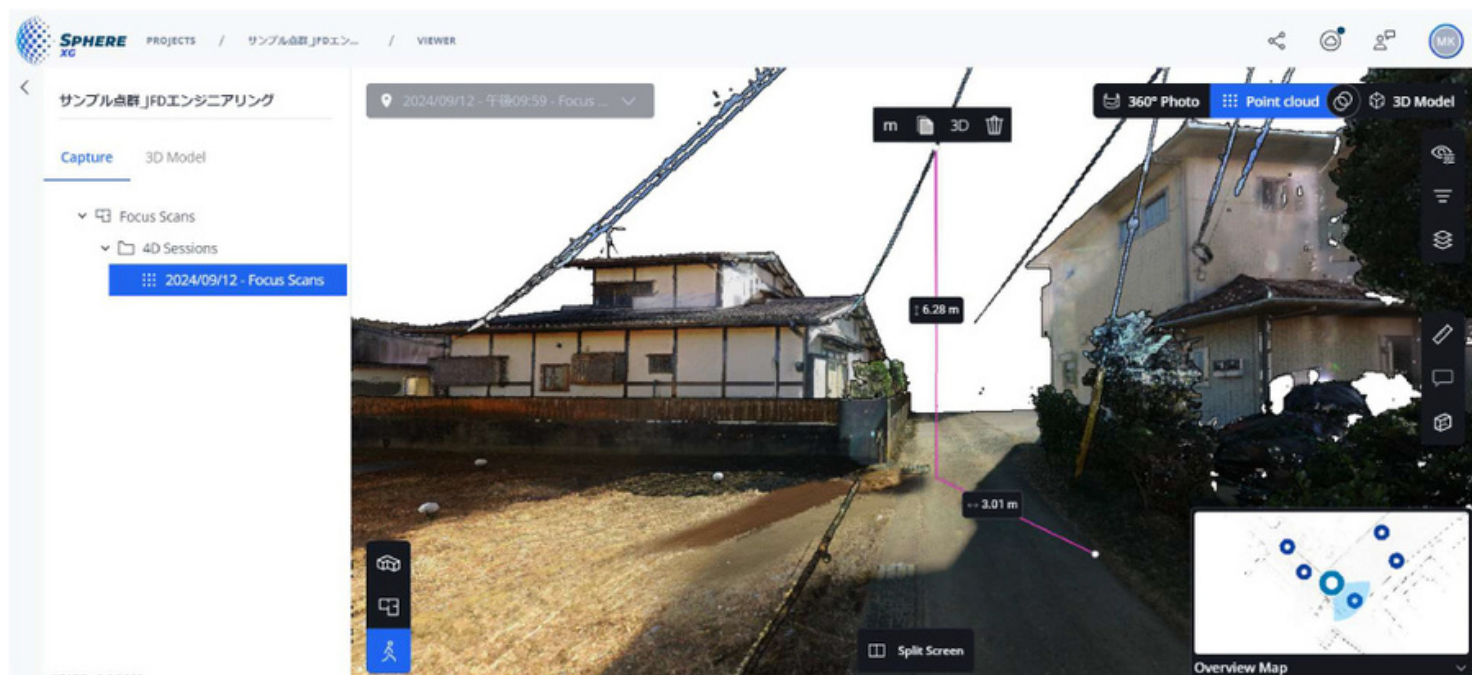


360°写真でも同様に使用可能です。

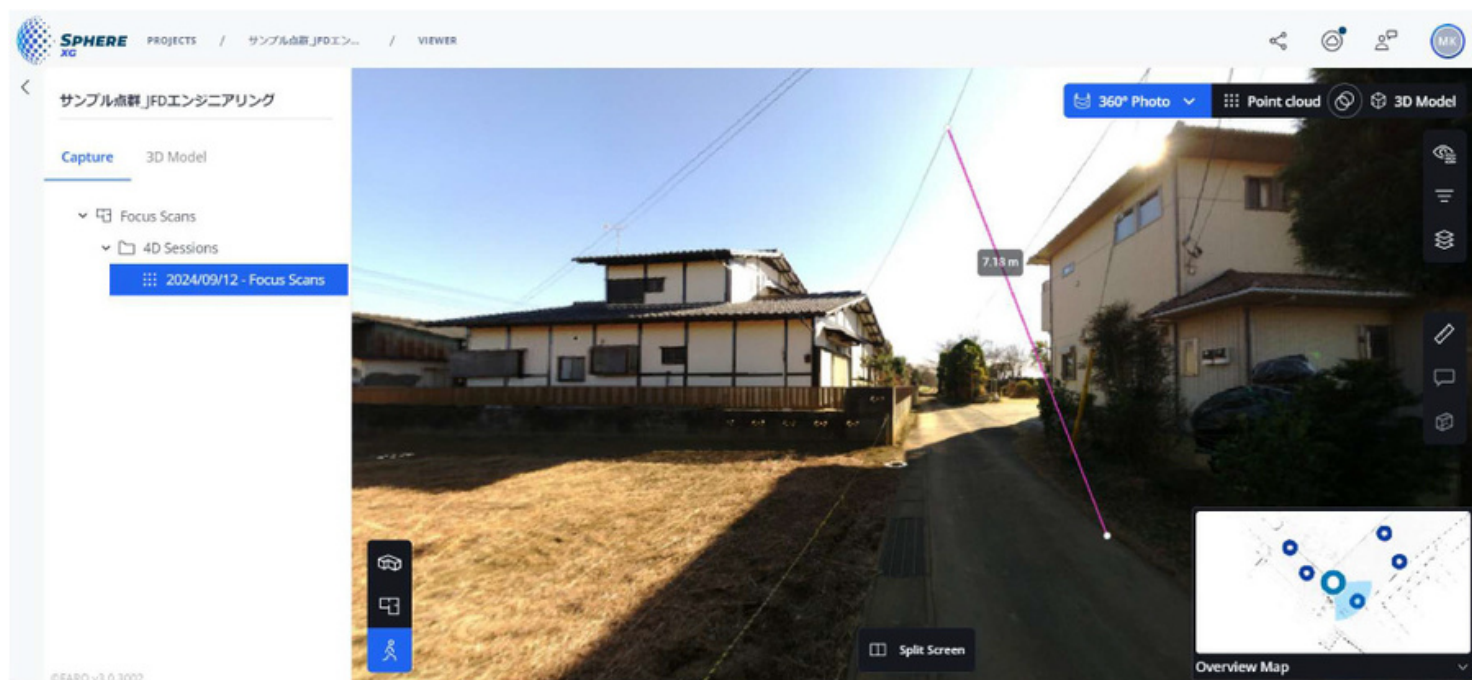


7. クリッピングボックス作成方法

このくらいの位置まで下がると作業がしやすいです。

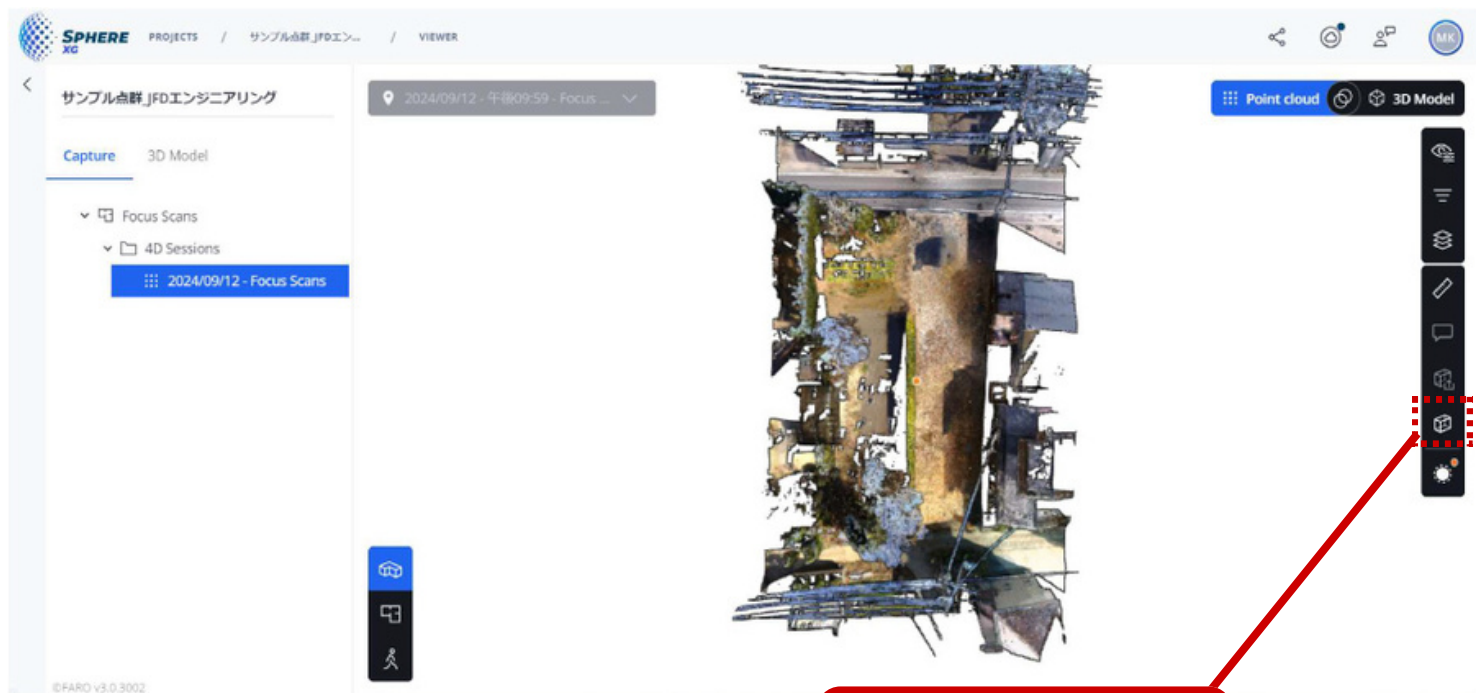


ここをクリック

ボックスの範囲を決めます。

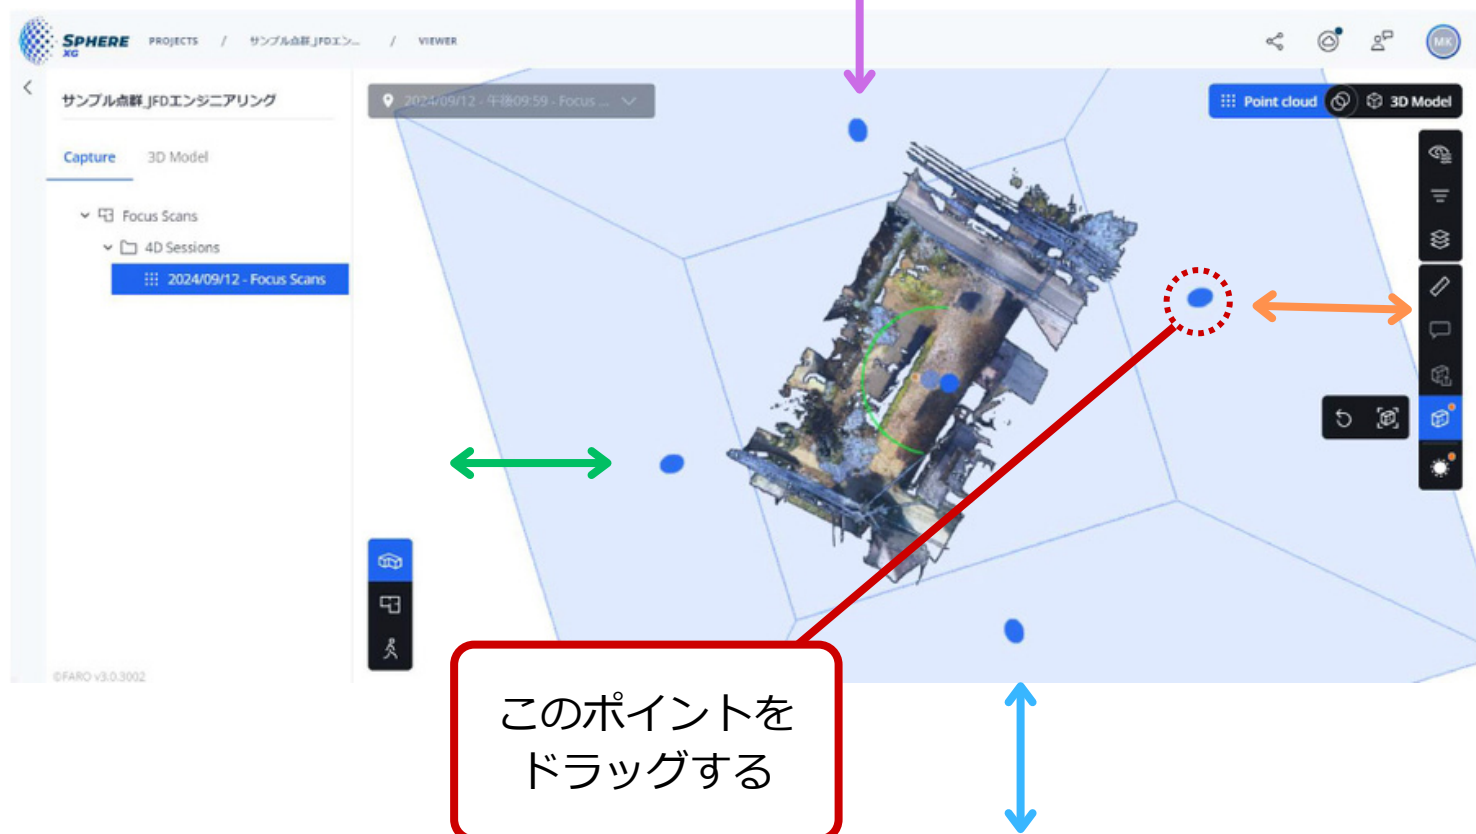

このポイントを
ドラッグする

7. クリッピングボックス作成方法

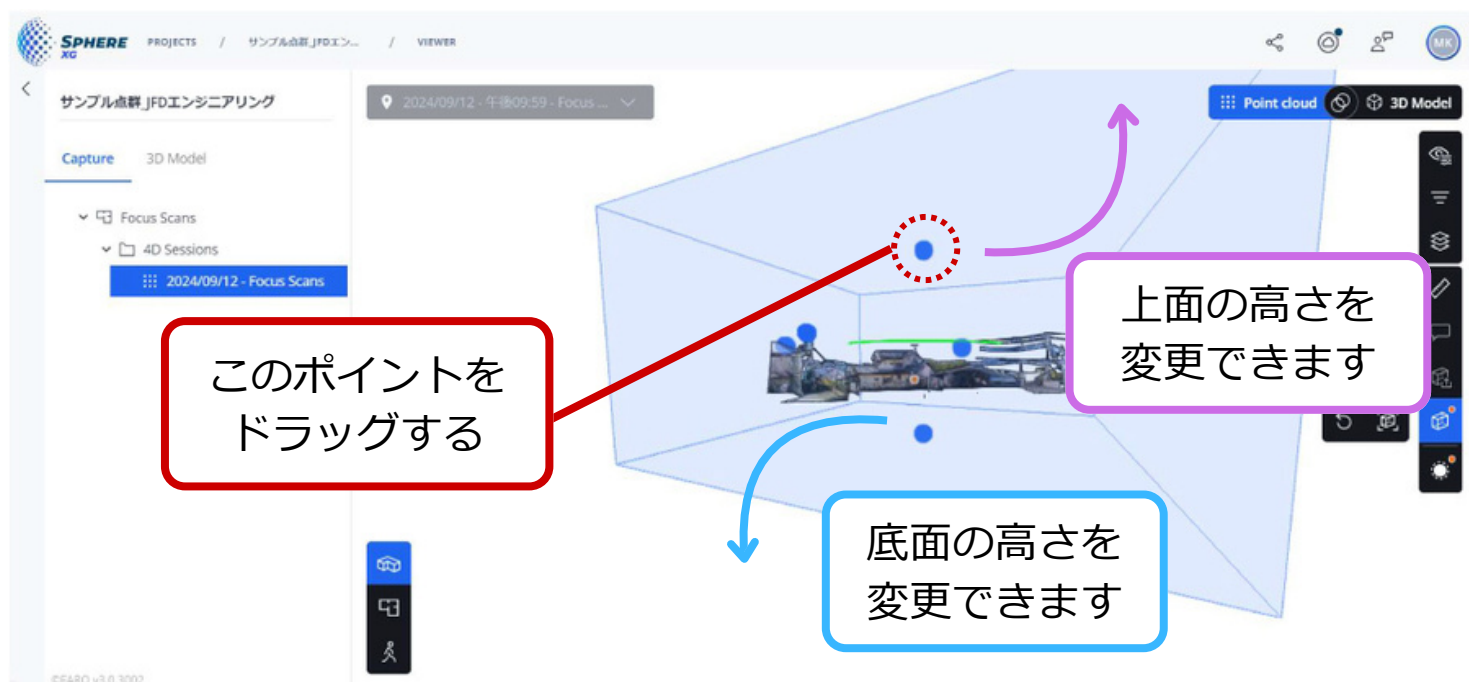

ボックスの角度を決めます（回転）
感覚的な部分になりますので、微調整としてお使い下さい。

