


PCDX 操作説明マニュアル

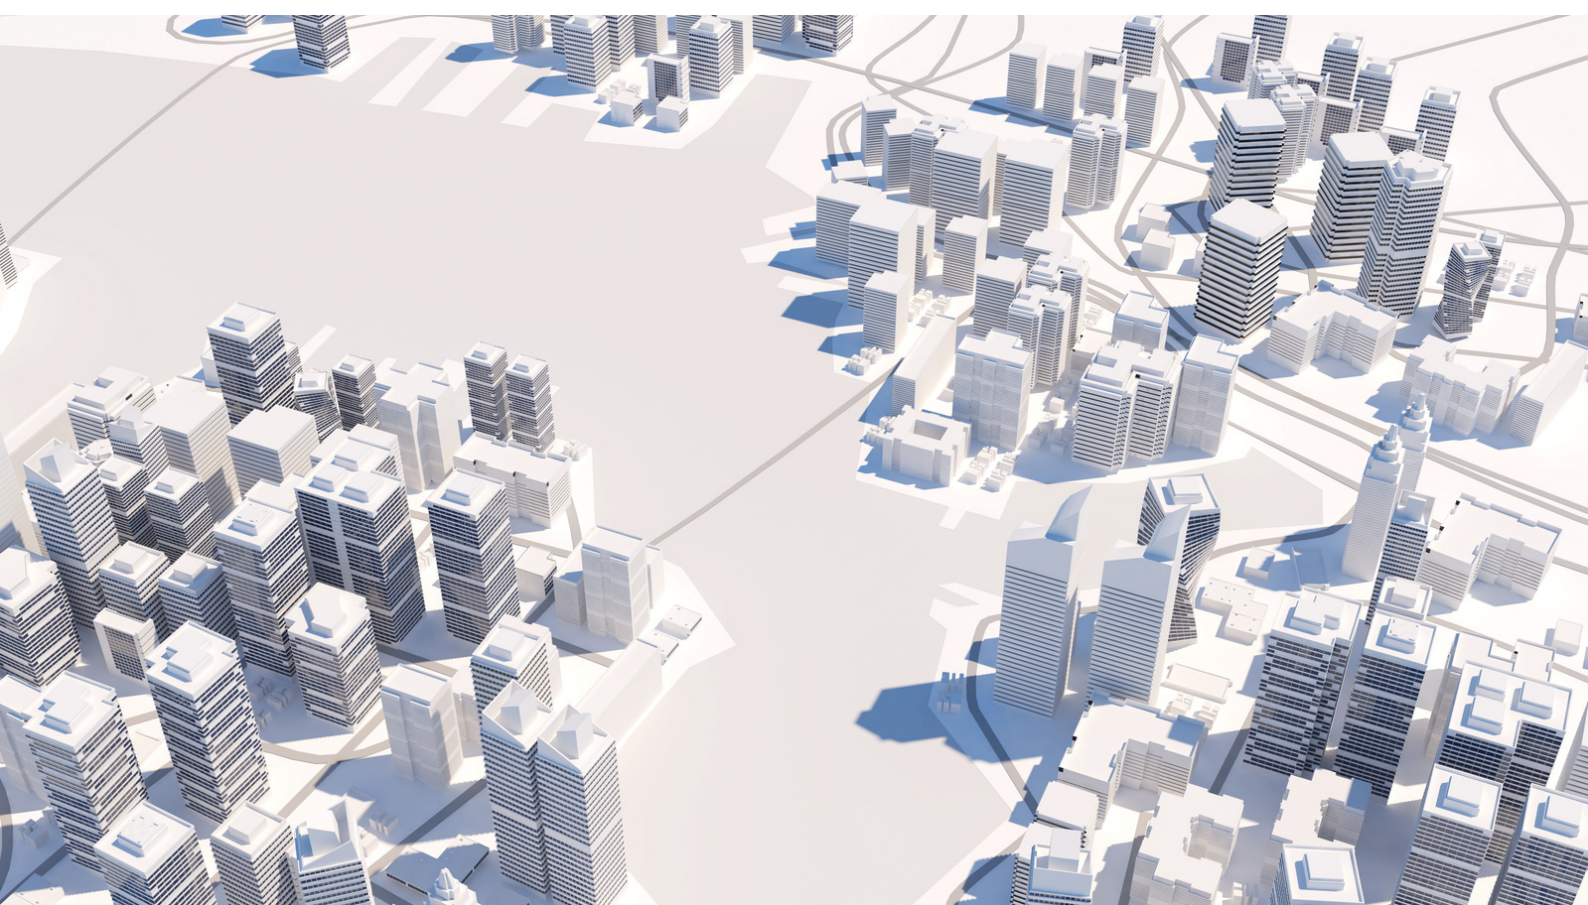

2026.2 Ver 1.0

PCDX

1. ログイン方法

- ① <https://cote.pcdx.jp/signin> にアクセス
- ② 各ビルダー様よりお伝しているログイン方法を選択し、IDとパスワードを入力してログインしてください




- ③ ブラウザからのポップアップが表示される場合がありますので、「サイトへのアクセス時は許可」またはそれに準ずる項目を選択してください。



2. 物件の探し方

- ① ログインするとマップが開きますので、
マップから直接探す または 検索欄に位置情報を入力して該当の物件名を探してください。

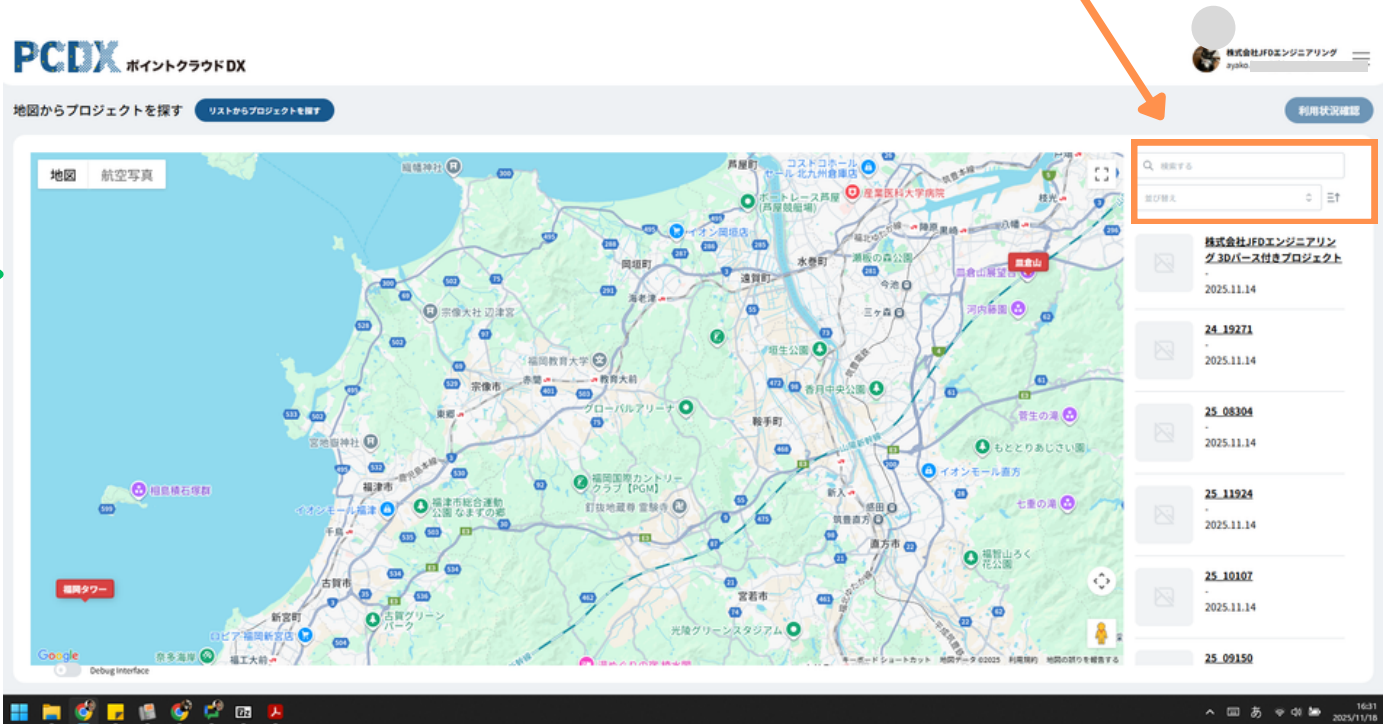


Memo 



タブレット・端末の位置情報をONにして、4ページ③の許可をしているとマップの位置が現在地になります。

- ② 該当の物件が見つかったら、物件名をクリックします。

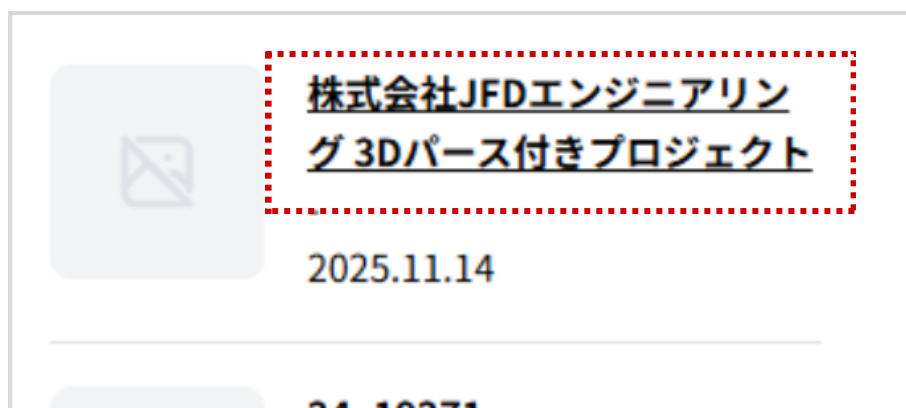

2. 物件の探し方

- ③ このような画面が表示されますので、該当のコンテンツを選択し、「DLCを読み込む」をクリックします。




なにも選択せず「そのまま起動」をクリックした場合、コンテンツが読み込まれず点群データ及び建物が表示されません。
一度前のマップ画面に戻って操作しなおしてください。





コンテンツの選択画面が表示されない場合は
物件データの連携が正常に行われていない
可能性があります。担当までお問い合わせください。

- ④ データの表示まで時間がかかる場合があります、最初は海や空しか表示されませんが、無理に操作せずしばらくお待ちください。

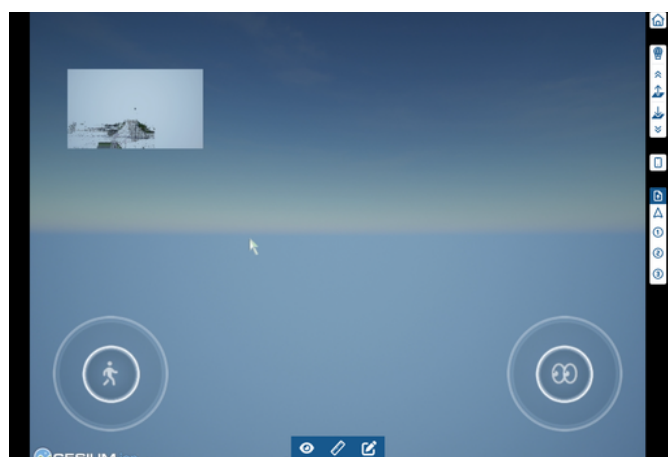

3. アイコン説明

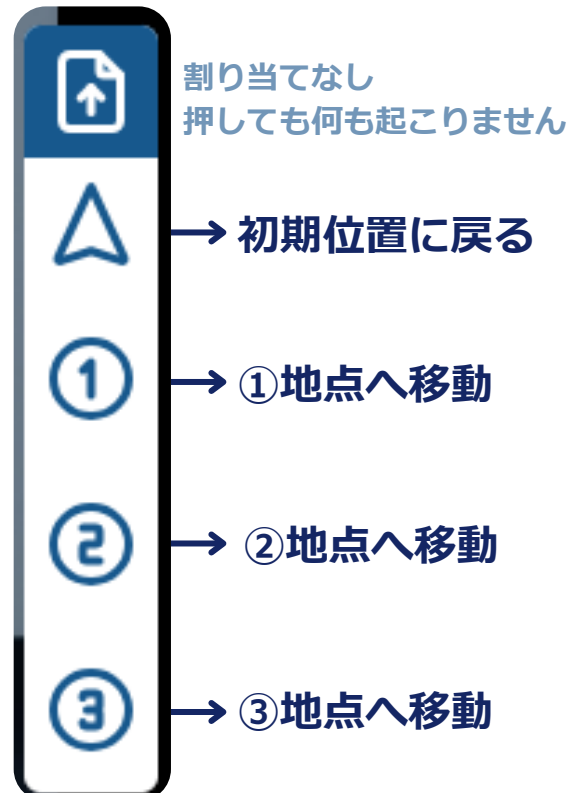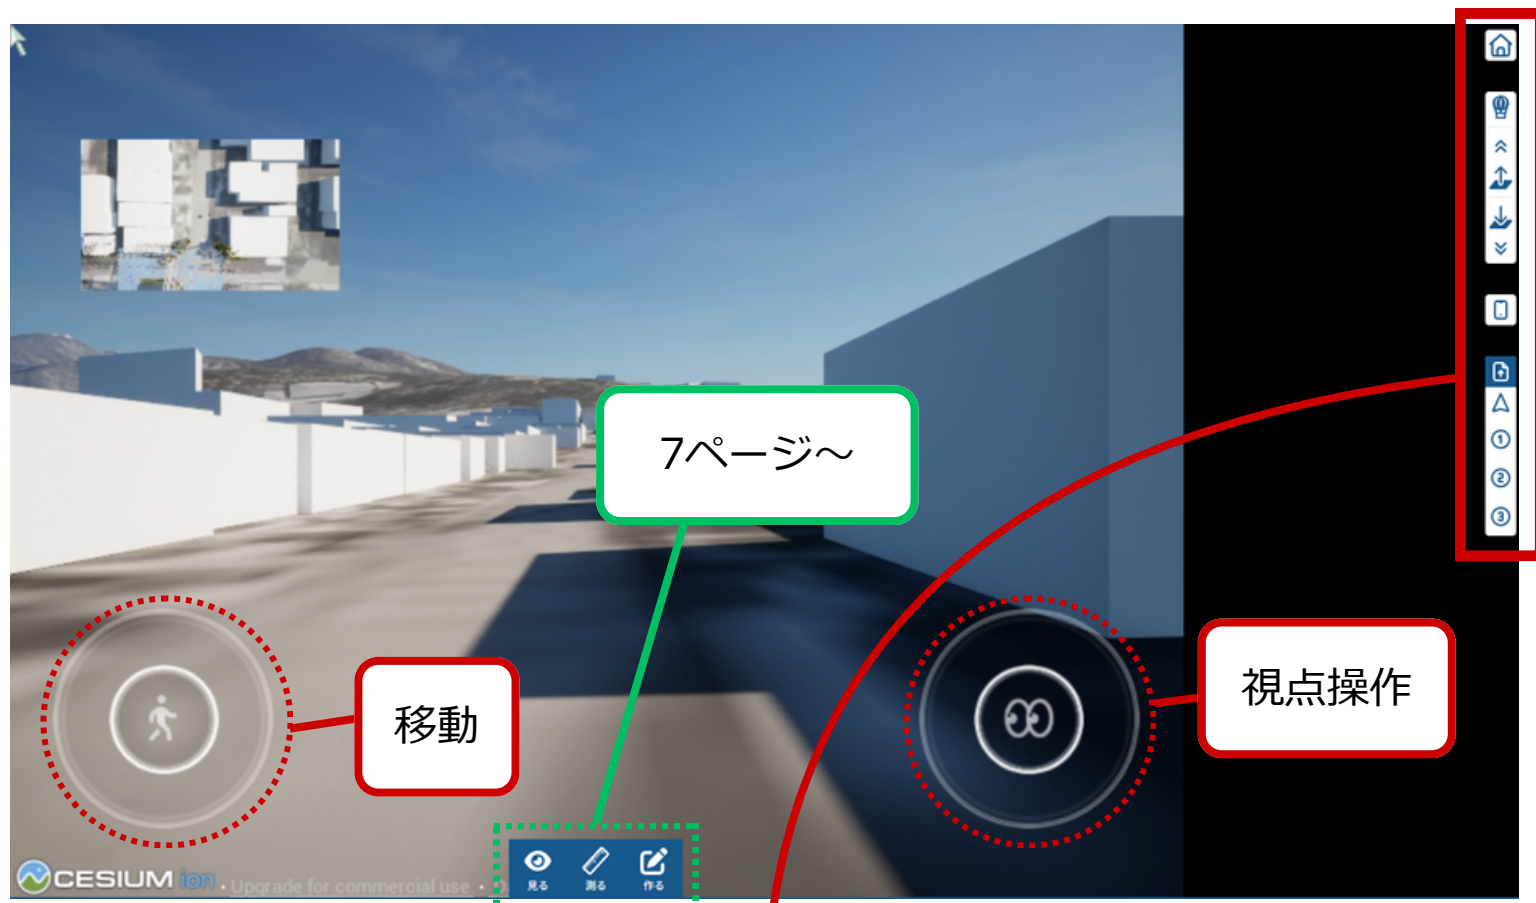

3. アイコン説明

PCモードの場合、以下の方法でも操作が可能です。

マウス



→ 視点操作



4. 操作方法一日時・季節の変更


- ① 画面下部にある3つのアイコンのうち、「見る」アイコンをクリックします。





- ② 画面下部にバーが表示されます。



4. 操作方法—日時・季節の変更

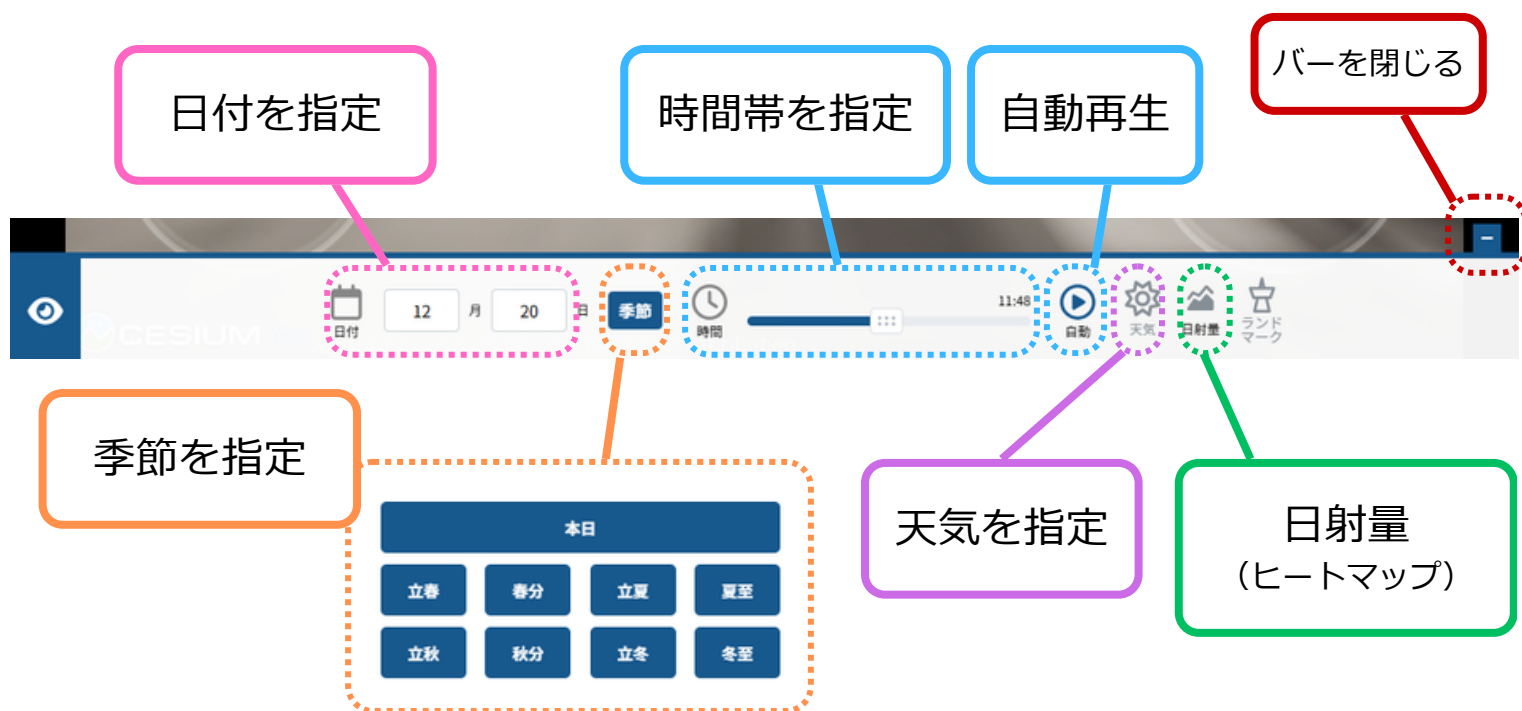

【例】朝から夜までの流れ

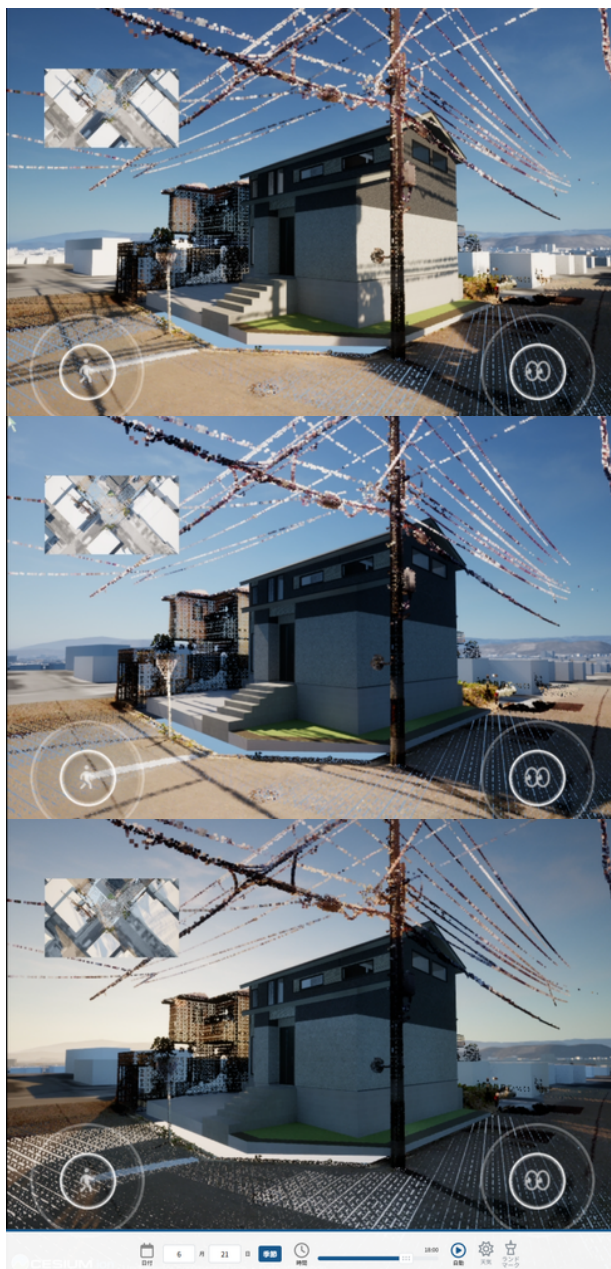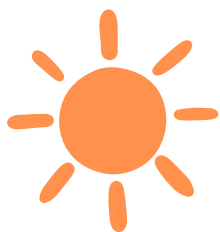


4. 操作方法一日時・季節の変更(日射量)


- ① 画面下部にある3つのアイコンのうち、「見る」アイコンをクリックします。



- ② 画面右下部にある「日射量」アイコンをクリックします。

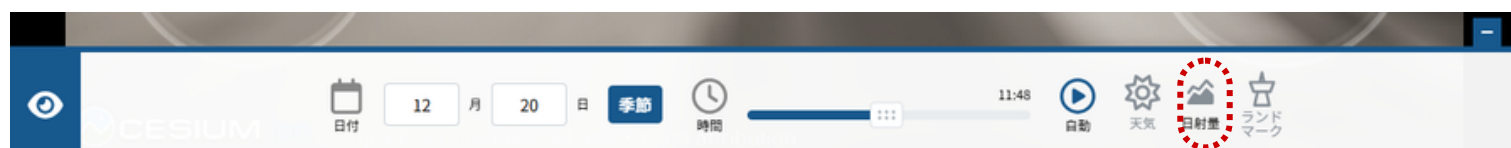

- ③ ここをクリックするとカレンダーが表示されるので、日射量を調べたい日を選択します。

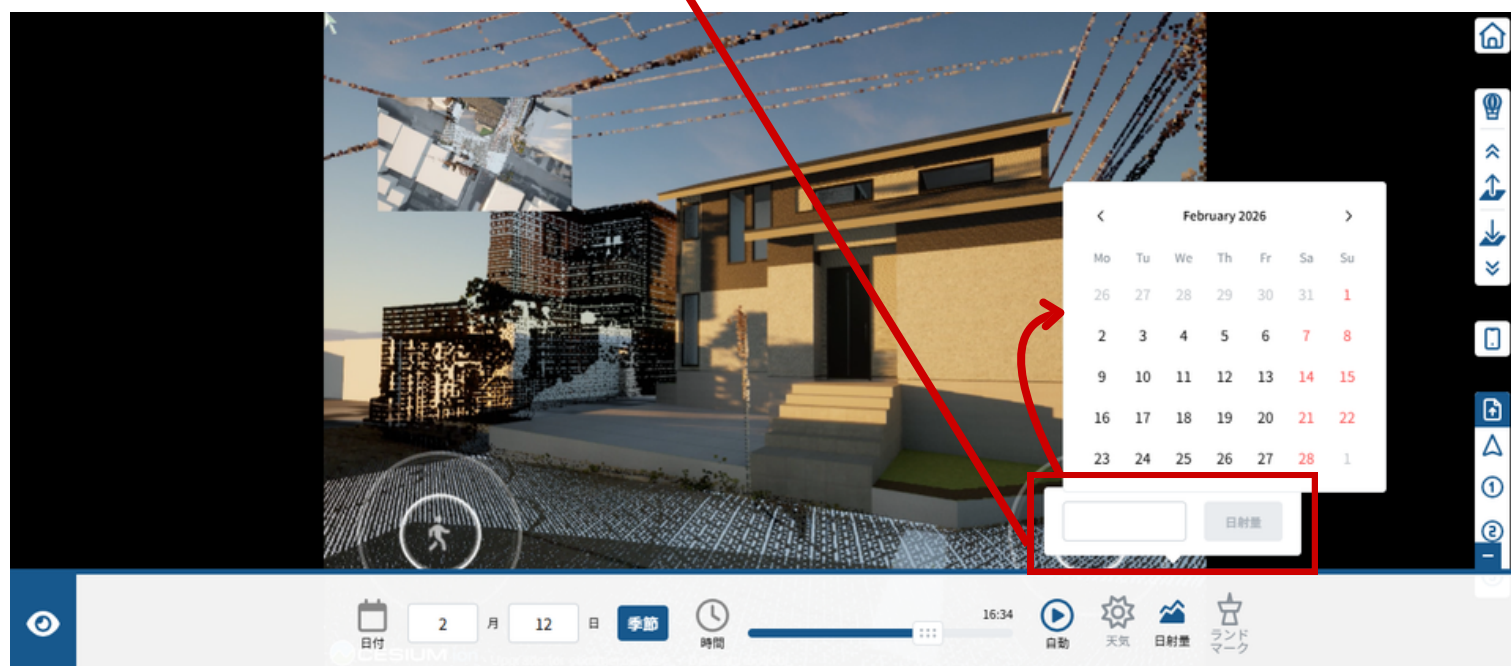

4. 操作方法一日時・季節の変更(日射量)

④ 「日射量」をクリックします。



⑤ 30秒ほど待つと日射量（ヒートマップ）が表示されます。




5. 操作方法—測る機能(距離)

- ① 画面下部にある3つのアイコンのうち、「測る」アイコンをクリックします。



- ② 「距離」をクリックして、計測スタート位置をクリックします。

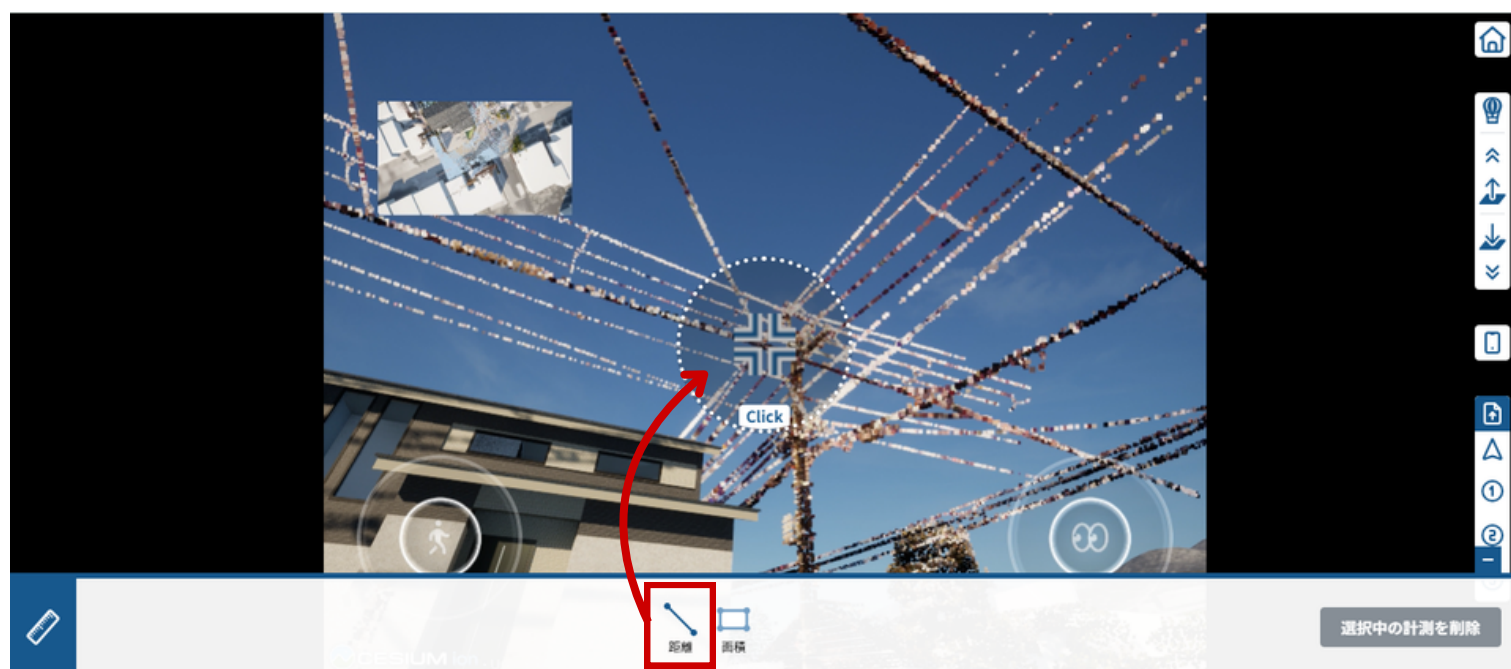

- ③ 計測したい箇所の反対側をクリックします。



5. 操作方法—測る機能(距離)

距離が計測できました。



5. 操作方法—測る機能(面積)

- ① 画面下部にある3つのアイコンのうち、「測る」アイコンをクリックします。



- ② 「面積」をクリックして、面積を計測したい箇所をで囲っていきます。



- ③ 計測したい箇所を囲った状態で「面を閉じる」をクリックすると面積が計測できます。



6. 操作方法—作る機能(ライト)


- ① 画面下部にある3つのアイコンのうち、「作る」アイコンをクリックします。



- ② 画面下部のライトの種類をクリックで選択し、ライトをつけたい箇所（蛍光灯など）をダブルクリックします。



6. 操作方法—作る機能(ライト)

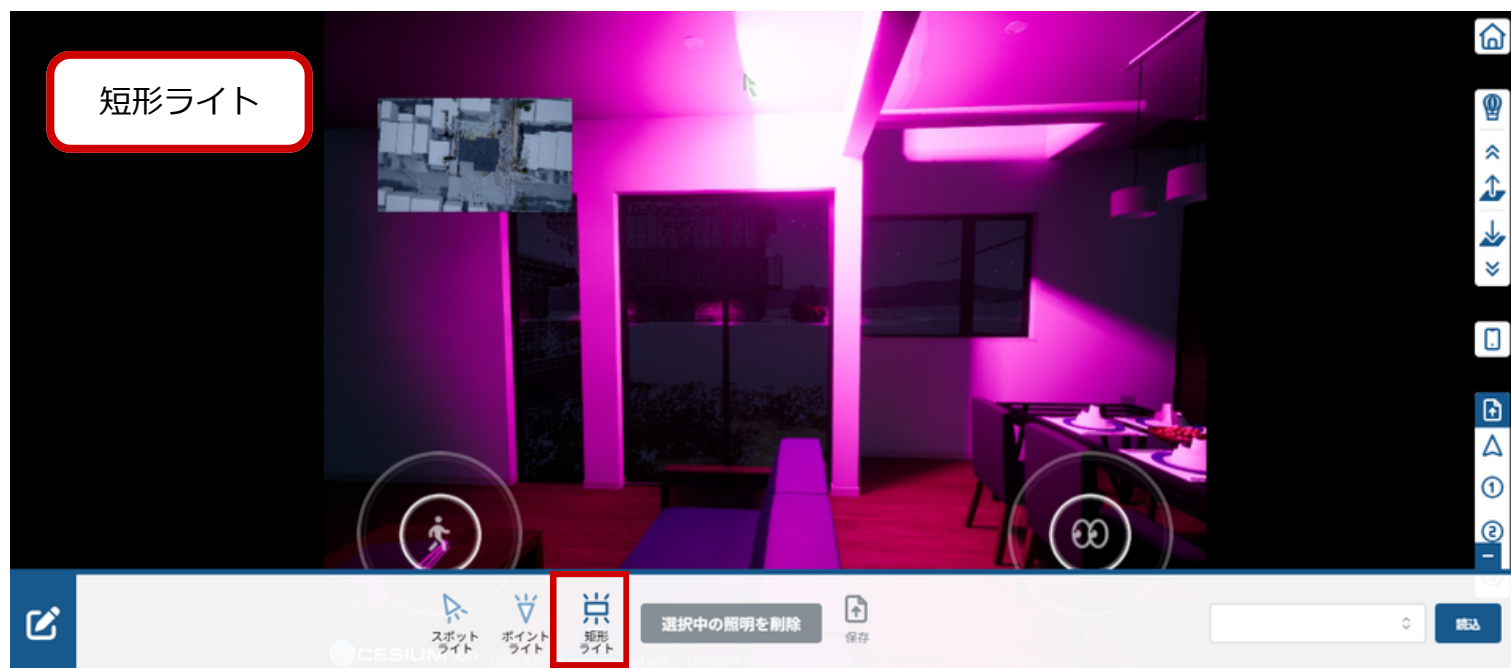

6. 操作方法—作る機能（位置情報の保存）

- ① 画面下部にある3つのアイコンのうち、「作る」アイコンをクリックします。



- ② 画面下部の「保存」をクリックすると位置情報の保存先を選択できます。そのプロジェクトで既に位置情報が保存されている場合は**情報が上書きされますのでご注意ください。**
(保存した位置へ移動する方法は5ページを参照)



室内でも位置情報の保存が可能です。



6. 操作方法—作る機能(建物パース)

- ① 【PCのみ】画面下部にある3つのアイコンのうち、「作る」アイコンをクリックします。



- ② 建物をクリックするとこのボタンが表示されます。



- ③ 「XY方向で移動する」をクリックでこの画面になり、1cm単位で建物配置の変更ができます。
(「Z方向で移動する」を選択した場合も同様)

